

Feng Shui Spiegel folie nach Dr. Jes T.Y. Lim

**zur Harmonisierung geobiologischer Belastungen,
geprüfte Dampfsperre und Radongasschutzfolie**

Vital - Energi® Produkt nach den Vorgaben von Dr. Jes T.Y. Lim

Diese **Feng Shui Spiegel folie** wurde mit Shen-Ion HarmoNIK® Frequenzen energetisch aufgeladen. Zusammen mit den aufgedruckten Symbolen *Blume des Lebens* und *Venusblume* trägt dies dazu bei, geobiologische Belastungen zu harmonisieren und Vitalenergie in Räumen und Gebäuden zu erhöhen. Diese Folie ist baubiologisch empfehlenswert und ist geprüft und zugelassen durch das Qi-Mag International Feng Shui & Geobiology Institute.

Die **Feng Shui Spiegel folie** ist eine geprüfte Dampfsperre und Schutzfolie gegen Radongas.

Hersteller: WIKA Isolier- und Dämmtechnik GmbH, Germany

Technische Daten: Stand 01.06.2015

Aufbau Feng Shui Spiegel folie:

PE - Folie	Dicke: ca. 40 µm
Kaschier - PE	Flächengewicht 23 g/m ²
Aluminiumfolie	Dicke: ca. 30 µm
Kaschier - PE	Flächengewicht 23 g/m ²
PE - Folie	Dicke: ca. 40 µm

Dicke:	0,17 mm
sd Wert:	1.500 m
Brandklasse	E
Gewicht:	ca. 15 kg / Rolle

Lieferform Feng Shui Spiegel folie:

1 Rolle :	1 m breit, 50 lfm = 50 m ²
1 Palette	32 Rollen = 1.600 m ²

Geprüft nach:
DIN EN 13967

DIN EN 13984

Kunststoffbahn zur Bauwerks-
abdichtung gegen aufsteigende
Bodenfeuchte
Dampfsperrbahn Produkttyp A

Vertrieb, Messtechnik, Konzeptplanung, Baubiologie:

Dipl. Biol. Pamela Jentner, OrangePep GmbH & Co.KG

Unterer Graben 65
D - 85354 Freising, Germany

Tel +49 (0) 8161 - 68 887
Fax+49 (0) 8161 - 68 853

info@orangepep.de
www.orangepep.de

Verarbeitung der Feng Shui Spiegelfolie:

Feng Shui Spiegelfolie wird mit der Seite auf der sich die Symbole Blume des Lebens und Venusblume befinden, nach oben zeigend ausgerollt. Die Bahnen sollten jeweils 5–10 cm überlappend verlegt werden.

Die Bahnen der Folie werden mittels Heißluft miteinander verschweißt. Bei sichtbarer Verflüssigung der Kunststoffschicht werden die Folienlagen angedrückt und angerieben. So entsteht eine untrennbare radongasdichte sowie dampf- und feuchtigkeitsdichte Sperrlage. Zur Verschweißung der Folienbahnen ist außer Heißluft nichts weiter erforderlich. Dies spart Arbeitszeit und Kosten.

Für Anschlüsse an Durchdringungen können Manschetten aus **Feng Shui Spiegelfolie Folie** geformt werden, die mit der **Feng Shui Spiegelfolienbahn** zu verschweißen sind. Die Manschette muss gasdicht und feuchtigkeitsdicht an die Durchdringung angeschlossen werden. Zum Anschluss an Bauteile wird die Folie am Bauteil hochgeführt und mit einem Hybrid-Klebstoff z.B. „Ottocoll HiTack“ mit dem Bauteil verklebt.

Mechanische Beschädigung ist unbedingt zu vermeiden. Keine Risse, Fugen oder Löcher! Vor dem weiteren Schichtaufbau ist eine Sichtprüfung an der Feng Shui Spiegelfolie Folie durchzuführen. Eventuell vorhandene Schäden sind restlos zu beseitigen.

Anwendung unter Estrichen:

Bei unebenen Untergründen wird empfohlen, die Folie unter- und oberhalb mit dem Schutzvlies Wikaflor (200 g/qm) im „Sandwich“-Verfahren abzudecken, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Die Feng Shui Spiegelfolie soll möglichst kurzfristig vor der Estrich-Verlegung eingebaut werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Löcher, Fugen oder Risse durch Bauaktivitäten entstehen.

Anwendung unter Bodenplatten:


Bei Neubauvorhaben sollte die Feng Shui Spiegelfolie bevorzugt unter der Bodenplatte eingebaut werden. Die genaue Platzierung der Feng Shui Spiegelfolie (z.B. auf oder unter der Isolierung) muss mit dem zuständigen Architekten abgestimmt werden. Wird die **Feng Shui Spiegelfolie** als Dichtfolie gegen Radongas unter der Bodenplatte verlegt, ist zu beachten, dass die Folie unter- und oberhalb mit dem Schutzvlies WIKAFLOOR (200 g/qm) im „Sandwich“-Verfahren abgedeckt wird. Mechanische Beschädigung ist unbedingt zu vermeiden. Keine Löcher, Fugen oder Risse!

Anwendung auf Bodenplatten:


Bei Sanierungsmaßnahmen ist ein Einbau oberhalb der bestehenden Betonplatte unterhalb des Fußbodenaufbaus sinnvoll. Die Feng Shui Spiegelfolie ist bis über die horizontale Feuchtigkeitssperre in den Wänden hochzuziehen. Die Verklebung an der Wand soll vollflächig mit „Ottocoll HiTack Hybrid Klebstoff“ erfolgen.

Feng Shui Spiegelfolie VLIES:

Soll der Bodenbelag, z.B. Fliesen, Teppich, Parkett, direkt auf die Feng Shui Spiegelfolie verklebt werden, so ist die Feng Shui Spiegelfolie VLIES hierzu geeignet, die beidseitig mit einem zusätzlichen Vlies kaschiert wurde. Die Verbindung der Folienbahnen erfolgt ebenfalls mit einem Heißluft-Fön. Ein Montagestreifen aus Feng Shui Spiegelfolie wird auf die zu verschweißenden Bahnen aufgebracht und mit Heißluft verschweißt.

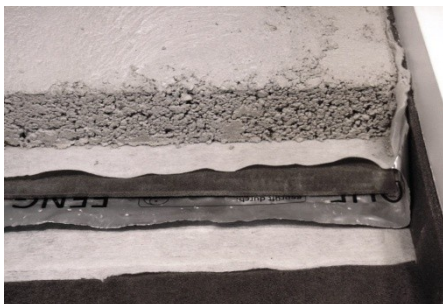

Feng Shui Spiegelfolie
unter Estrich

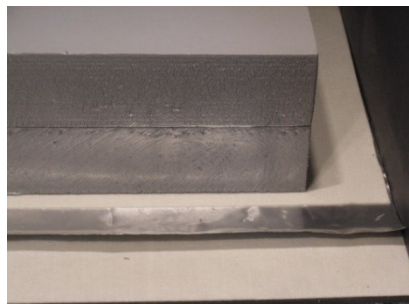

Feng Shui Spiegelfolie
unter Bodenplatte



Feng Shui Spiegelfolie VLIES
unter verschiedenen Bodenbelägen

Hinweis: Sämtliche Arbeitsschritte sind mit den zuständigen Architekten und Fachplanern abzustimmen.

Für die fachgerechte Verlegung der RadonProtect Folie ist ausschließlich die bauausführende Fachfirma verantwortlich. Unser Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten. Alle darin enthaltenen Angaben sind Erfahrungswerte unter normalen Bedingungen. Es handelt sich dabei nicht um eine rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaft. Unsere Einsatz- und Verarbeitungshinweise sind zur Unterstützung unserer Kunden bei der Verwendung unserer Produkte gedacht.